

BIXOLON SRP-330II 내부벨 설정방법


1. 내부벨 설정방법

1) 셀프테스트


- FEED버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 켜다.



- 용지가 출력되면 다시 FEED버튼을 길게 눌러서 "메모리 스위치 설정모드"로 진입한다.

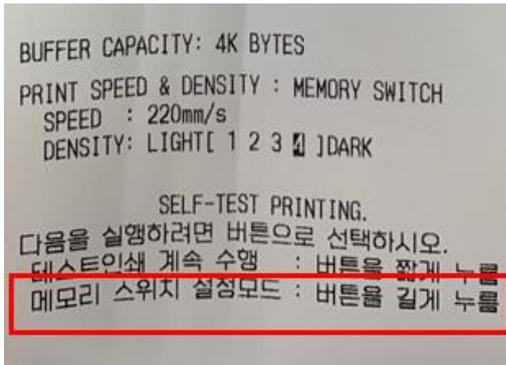


2) 메모리 스위치 설정모드

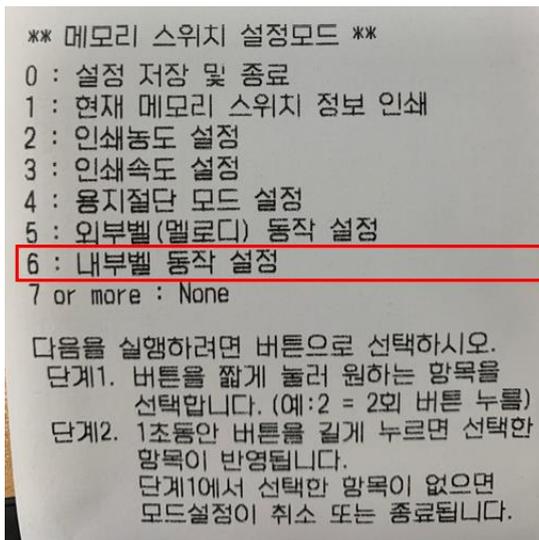


3) 내부벨 동작 설정 진입

- "6 : 내부벨 동작 설정" 을 진입하기 위해서는 앞에 숫자와 동일하게 FEED버튼을 짧게 6회 누른 다음, 길게 1회 누른다.

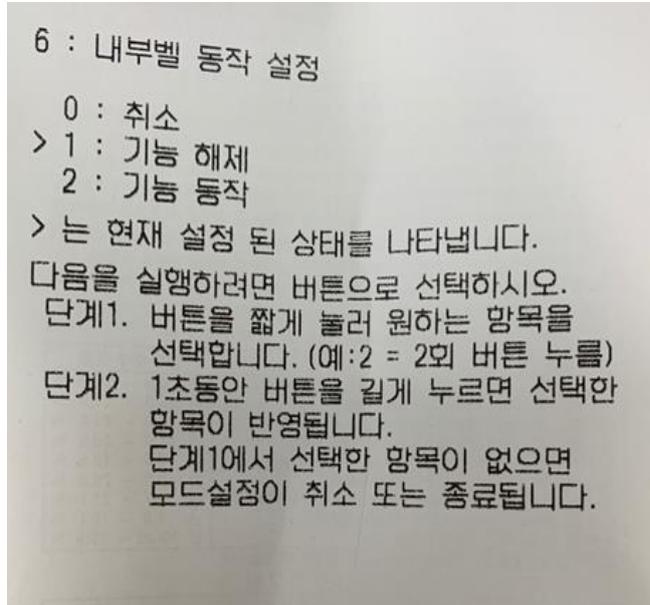


- 진입 후 벨 동작을 위해 "2 : 기능 동작" 선택을 위해 FEED버튼을 짧게 2회 누른 다음, 길게 1회 누른다.

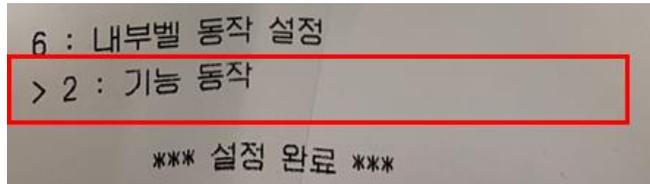

4) 설정저장 및 종료

- 기능 설정 후 초기 출력물이 나오면 FEED버튼을 길게 1회 누른다.

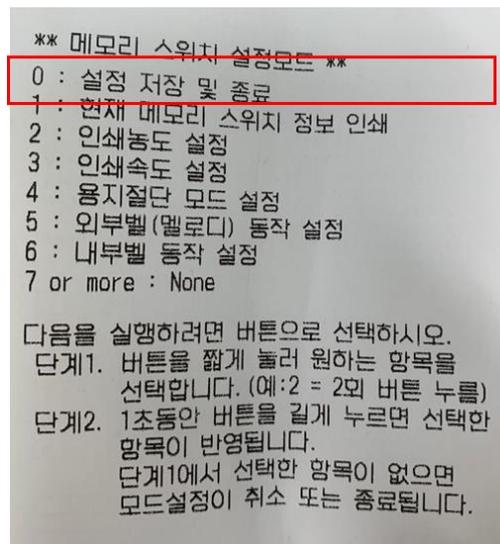

설정완료 후 프린터 전원을 껐다 켜면 된다.


2. 내부벨 해제방법

1) 셀프테스트


- FEED버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 켜다.



- 용지가 출력되면 다시 FEED버튼을 길게 눌러서 "메모리 스위치 설정모드"로 진입한다.

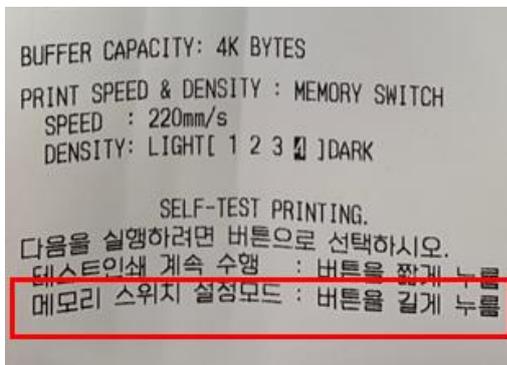


2) 메모리 스위치 설정모드

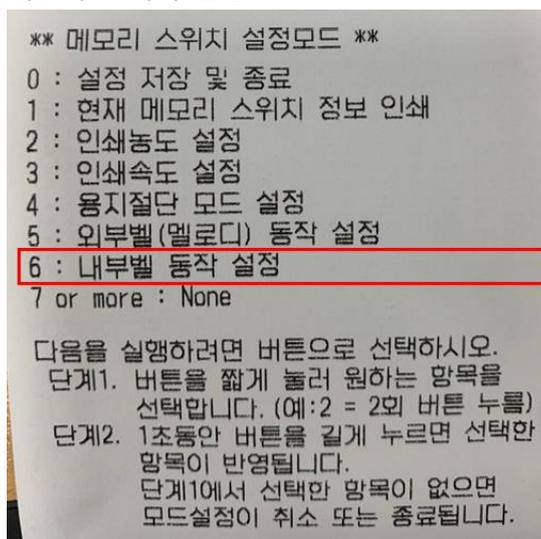


3) 내부벨 동작 설정 진입

- "6 : 내부벨 동작 설정" 을 진입하기 위해서는 앞에 숫자와 동일하게 FEED버튼을 짧게 6회 누른 다음, 길게 1회 누른다.

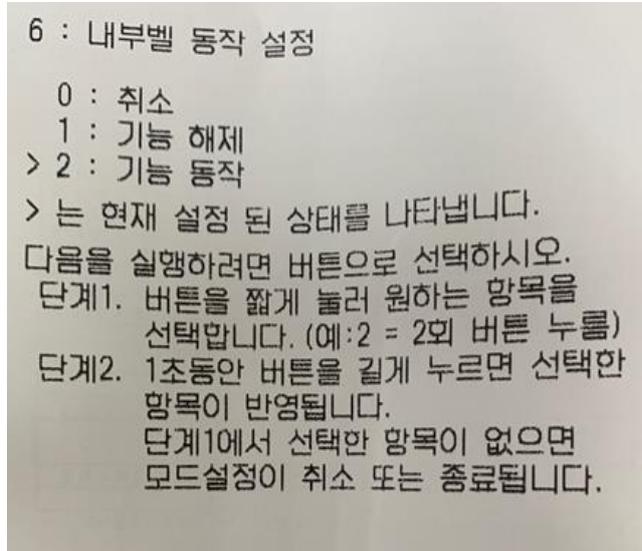


- 진입 후 벨 동작을 위해 "1 : 기능 해제"선택을 위해 FEED버튼을 짧게 1회 누른 다음, 길게 1회 누른다.

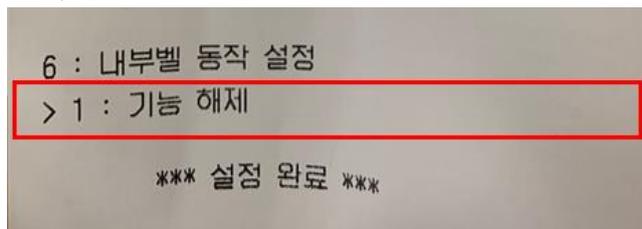

4) 설정저장 및 종료

- 기능 설정 후 초기 출력물이 나오면 FEED버튼을 길게 1회 누른다.

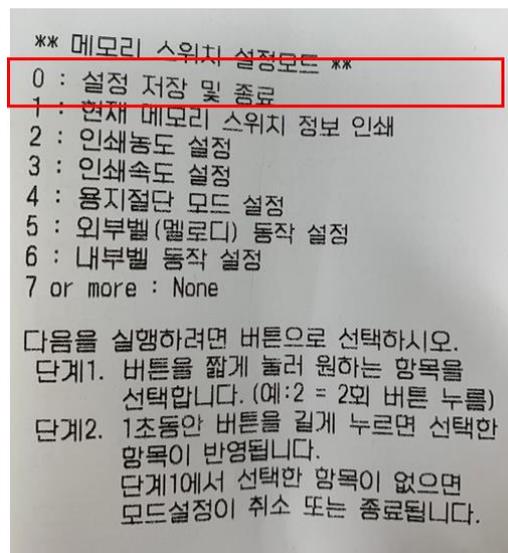

설정완료 후 프린터 전원을 껐다 켜면 된다.