

SEWOO TS-400 내부벨 설정방법

1. 내부벨 설정방법


1) 셀프테스트

- FEED버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 켜다.




2) 프린터 설정 모드

- 셀프테스트 후 용지가 출력되면 FEED버튼을 짧게 3회 누른 후, "3. 프린터 설정 모드"로 진입한다.

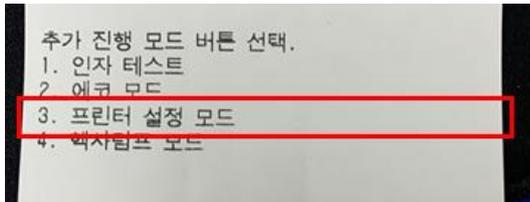


3) 멜로디 설정

- FEED버튼을 짧게 3회 누른 후 "3. 멜로디 설정"으로 진입한다.

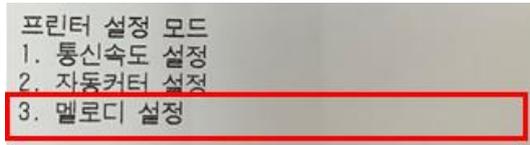


4) 멜로디 설정 버튼 선택

- FEED버튼을 짧게 1회 누른 후 "1. 멜로디 설정"으로 진입한다.

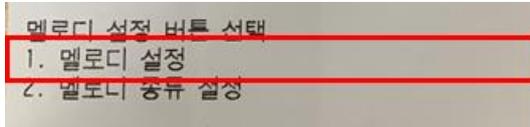

5) 내부 멜로디 설정

- FEED버튼을 짧게 1회 누른 후 "1. 내부 멜로디 설정"으로 설정을 완료한다.

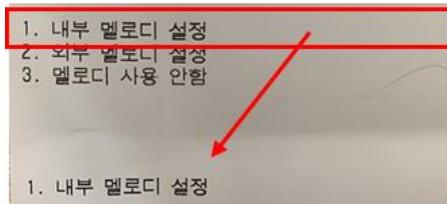

설정완료 후 프린터 전원을 껐다 켜면 된다.

2. 내부벨 해제방법


1) 셀프테스트

- FEED버튼을 누른 상태에서 전원버튼을 켜다.




2) 프린터 설정 모드

- 셀프테스트 후 용지가 출력되면 FEED버튼을 짧게 3회 누른 후, "3. 프린터 설정 모드"로 진입한다.

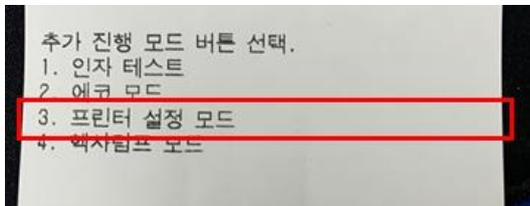


3) 멜로디 설정

- FEED버튼을 짧게 3회 누른 후 "3. 멜로디 설정"으로 진입한다.

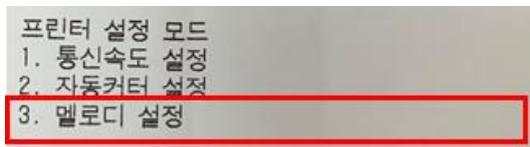


4) 멜로디 설정 버튼 선택

- FEED버튼을 짧게 1회 누른 후 "1. 멜로디 설정"으로 진입한다.

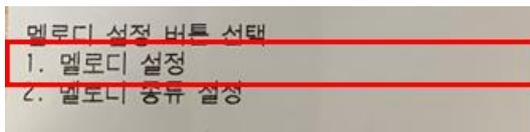

5) 내부 멜로디 설정

- FEED버튼을 짧게 3회 누른 후 "3. 멜로디 사용 안함"으로 설정을 완료한다.

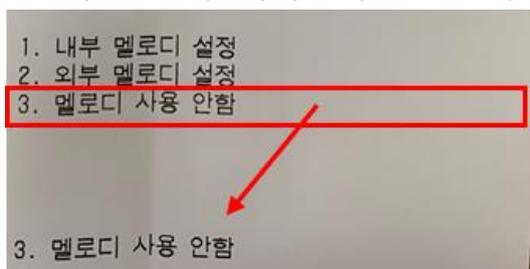

설정완료 후 프린터 전원을 껐다 켜면 된다.